

3. Inbetriebnahme / Konfiguration

Meldungen der DoorLine Cam / Snap

Die DoorLine Cam und Snap geben akustische Hinweise zu ihrem Betriebszustand und möglichen Störungen.

Bei der Snap erfolgt zusätzlich eine visuelle Rückmeldung durch die Beleuchtung des Klingeltasters.

Cam / Snap befindet sich im Auslieferungszustand:

	Summer	Beleuchtung Klingeltaste (nur Snap)
Systemstart	1 Piepton	
Suche nach vorhandenen WLANs		LED blinkt „lang an, kurz aus“
Zugangspunkt-Modus	1 Piepton	LED blinkt schnell

[DL Cam start V2.mp4](#)

Cam / Snap ist komplett eingerichtet:


	Summer	Beleuchtung Klingeltaste (nur Snap)
WLAN Verbindung aufbauen		LED blinkt im Sekundentakt
WLAN Verbindung aufgebaut	2 Pieptöne	
WLAN Verbindung verloren	4 Pieptöne	LED blinkt im Sekundentakt

Video zur Einrichtung der DoorLine Cam / Snap

<https://youtu.be/Nc5gKmZZIFs?si=uuXdKi336FUP8mPI>

WLAN Verbindung mit der Cam / Snap herstellen

1. Spannungsversorgung anlegen, CAM / Snap piept.
2. Cam / Snap sucht nach verfügbaren WLAN-Netzwerken. Während der Suche blinkt die Beleuchtung der Klingeltaste „lang an, kurz aus“.
3. Nach ca. einer Minute beginnt die Beleuchtung der Klingeltaste schnell zu blinken und es ertönt ein Piepton. Die Cam / Snap stellt jetzt ein eigenes WLAN-Netz zur Verfügung (Zugangspunkt Modus). Der Netzwerkname, je nach Gerät, lautet „DoorLine Snap“ oder „DoorLine Cam“.
4. Verbinden Sie sich mit einem WLAN-fähigen Gerät mit diesem Netzwerk.
Das WLAN-Passwort lautet: telegaertner
5. Starten Sie Ihren Webbrowser und rufen Sie die URL <http://192.168.0.1> auf.
6. Sie erhalten folgende Bildschirmmaske:

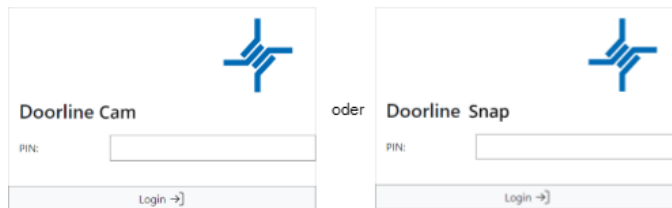

Geben Sie die Geräte PIN ein (Auslieferungszustand „0000“)

7. Sie werden auf die Konfigurationsoberfläche weitergeleitet:


DoorLine Snap
Einstellungen
Info
Aktionen ▾
Logout

Einstellungen
WLAN
SIP
Kamera
Relaiskontakte
Allgemein

WLAN

SSID
FRITZ!Box 7590 CV

Netzwerkschlüssel

SIP

Benutzername

Kennwort

Registrar0.0.0.0

Kamera

Bildausschnitt
Zentral

Relaiskontakte

Relaiskontakt 1

Schaltzeit 1

Bei Betätigung der Klingeltaste 1 (intern)

3.0

Relaiskontakt 2

Schaltzeit 2

Türöffner für Klingeltaste 1 (intern)

3.0

Allgemein

Schalteingang

Rufdauer

Tastenbeleuchtung

PIN

Aus

10

Automatisch

Speichern

1

2

3

- Wählen Sie im Dropdown Feld „SSID“ (1) den Namen Ihres WLAN-Netzes aus.
 - Tragen Sie den entsprechenden Netzwerkschlüssel im entsprechenden Feld (2) ein.
8. Speichern Sie die geänderten Einstellungen mit einem Klick auf „Speichern“ (3) ab. Zur Bestätigung erhalten Sie die Meldung:

Einstellungen erfolgreich gespeichert!

9. Die DoorLine Snap/ Cam verbindet sich jetzt mit dem angegebenen WLAN-Netz. Nach erfolgreichem Verbindungsaufbau hört die Beleuchtung der Klingeltaste auf zu blinken. Die direkte Verbindung zum WLAN „DoorLine Snap / DoorLine Cam“ wird getrennt.
10. Verbinden Sie Ihren PC wieder mit dem WLAN-Netzwerk Ihrer FRITZ!Box. Öffnen Sie die Weboberfläche Ihrer FRITZ!Box und rufen Sie „WLAN ⇒ Funknetz“ auf. Suchen Sie in der Tabelle nach dem Eintrag „DoorLine-SNAP-1“ / „DoorLine-CAM“.

Signal ▾	Name ▾	IP-Adresse ▾	Band ▾	Datenrate (Mbit/s) ▾	Eigenschaften	⚙
Heimnetz FRITZ!Box 7590 CV						
 2,4	DoorLine-Snap-1	192.168.178.32	2,4 GHz	↓43 ↑72	Wi-Fi 4, 20 MHz, WPA2, 1 x 1	 

 Notieren Sie sich die angezeigte IP Adresse.