


Fritz!Box einrichten


Die Konfiguration einer „LAN/WLAN (IP-Türsprechanlage)“ ist ausschließlich erforderlich, wenn beabsichtigt wird, die DoorLine Cam zum Aufbau von Türrufen zu nutzen.

Sollte jedoch die Verwendung als Kamera für die DoorLine Slim Serie beabsichtigt sein, entfällt dieser Schritt. Stattdessen kann direkt mit Schritt 8 fortgefahren werden und die IP-Adresse der Kamera in die bereits konfigurierte Türsprechanlage eingefügt werden.

1. Navigieren Sie in der Weboberfläche der FRITZ!Box zu Telefonie (1), Telefoniegeräte (2) und wählen „Neues Gerät einrichten“ (3).

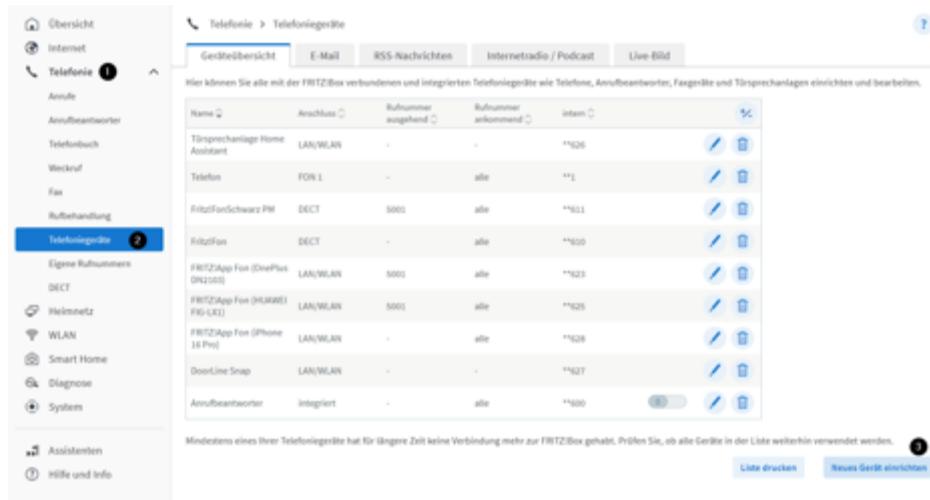

2. Im nächsten Schritt „Türsprechanlage“ (1) auswählen und „Weiter“ (2) anklicken.

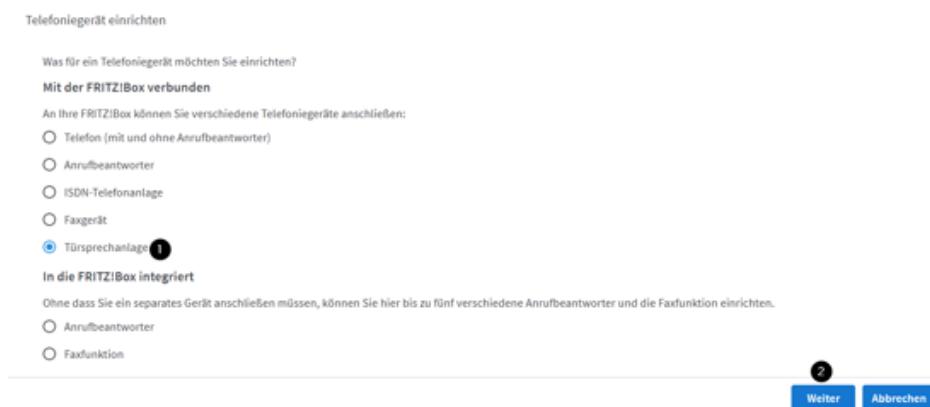

3. Wählen Sie im nächsten Schritt die Option „LAN/WLAN (IP-Türsprechanlage)“ (1) aus und vergeben einen Namen (2). „Weiter“ (3) anklicken.

Türsprechanlage anschließen

1. Schließen Sie die Türsprechanlage mit a/b Schnittstelle an einen freien FON-Anschluss der FRITZ!Box an.

2. Wählen Sie den Anschluss aus, an dem Sie die Türsprechanlage angeschlossen haben.

- FON 1 (Türsprechanlage mit a/b Schnittstelle) - benötigt
- FON 2 (Türsprechanlage mit a/b Schnittstelle)
- LAN / WLAN (IP-Türsprechanlage) **1**

3. Geben Sie für die Türsprechanlage einen Namen ein.

2 DoorLine Snap

3

Zurück Weiter Abbrechen

4. Wählen Sie im nächsten Schritt einen Benutzernamen (1) und ein Kennwort (2) aus. Diese Daten werden benötigt, damit sich die Cam / Snap an der FRITZ!Box registrieren kann. Notieren Sie sich diese Daten. "Weiter" (3) anklicken.

IP-Türsprechanlage

Notieren Sie sich den Benutzernamen, den Registrar und das Kennwort, das Sie selbst festlegen. Mit diesen Anmeldedaten können Sie Ihre IP-Türsprechanlage anschließend an der FRITZ!Box anmelden.

Registrar	fritz.box oder 192.168.178.1
Benutzername	<input type="text"/> Mein Benutzername 1
Kennwort	<input type="password"/> Mein Kennwort 2 sehr stark

3

Zurück Weiter Abbrechen

5. Im nächsten Schritt können Sie die Klingeltaste der Cam / Snap entsprechend benennen (1) und auswählen, an welche Telefone (2) der Türklingelruf weitergeleitet werden soll. Eine weitere Klingeltaste, z.B. für den potenzialfreien Eingang der Snap, lässt sich über (3) hinzufügen. "Weiter" anklicken".

Türsprechanlage einstellen

Ihre Türsprechanlage hat bis zu 4 Klingeltasten. Die Rufnummern der Klingeltasten sind in der Türsprechanlage festgelegt. Prüfen Sie bitte die vorbelegten Rufnummern und legen Sie fest, an welche Telefone das Klingeln weitergeleitet werden soll.

Klingeltaste	Rufnummer der Klingeltaste	Klingeln weiterleiten an
Haustür	1	11
		FritzFon 2

3 Klingeltaste hinzufügen

Zurück **4** Weiter Abbrechen

6. Sie sehen nun eine Übersicht der eingegebenen Daten. Klicken Sie auf „Übernehmen“ (1) um die Einrichtung abzuschließen. Sie müssen die getätigten Einstellungen ggf. nochmals Bestätigen. Folgen Sie den Anweisungen des Einrichtungsassistenten der Fritz!Box.

Einstellungen übernehmen

Die Türsprechanlage wird mit folgenden Einstellungen in der FRITZ!Box eingerichtet.

Telefoniegerät	Türsprechanlage
Name der Türsprechanlage	DoorLine Snap
angeschlossen an	LAN / WLAN (IP-Türsprechanlage)

Zum Speichern der Einstellungen in der FRITZ!Box klicken Sie bitte auf Übernehmen.

1 Zurück Übernehmen Abbrechen

7. Wählen Sie jetzt in der Geräteübersicht die neu eingerichtete Türsprechanlage aus und klicken auf bearbeiten (1):

Übersicht Internet Telefonie Anrufe Anruflauber Telefonbuch Weckruf Fax Rufbehandlung Telefongeräte Eigene Rufnummern DECT Heimnetz WLAN Smart Home Diagnose System Assistenten Hilfe und Info

Telefonie > Telefongeräte

Geräteübersicht E-Mail RSS-Nachrichten Internetradio / Podcast Live-Bild

Hier können Sie alle mit der FRITZ!Box verbundenen und integrierten Telefoniegeräte wie Telefone, Anruflauber, Faxgeräte und Türsprechanlagen einrichten und bearbeiten.

Name	Anschluss	Nummer ausgehend	Nummer ankommend	Intervall	Aktionen
Türsprechanlage Home Assistant	LAN/WLAN	-	-	**626	
Telefon	FON 1	-	alle	**1	
FritzFon Schwarz IPH	DECT	5001	alle	**611	
FritzFon	DECT	-	alle	**610	
FRITZ!App Fon (OnePlus BN200)	LAN/WLAN	5001	alle	**623	
FRITZ!App Fon (Huawei FIG-LX1)	LAN/WLAN	5001	alle	**625	
FRITZ!App Fon (iPhone 14 Pro)	LAN/WLAN	-	alle	**628	
DoorLine Snap	LAN/WLAN	-	-	**629	1
Anruflauber	integriert	-	alle	**600	

Mindestens eines Ihrer Telefoniegeräte hat für längere Zeit keine Verbindung mehr zur FRITZ!Box gehabt. Prüfen Sie, ob alle Geräte in der Liste weiterhin verwendet werden.

Liste drucken Neues Gerät einrichten

8. Geben Sie im Bereich „Live-Bild“ folgende Daten ein:

Übersicht Internet Telefonie Anrufe Anruflauber Telefonbuch Weckruf Fax Rufbehandlung Telefongeräte Eigene Rufnummern DECT Heimnetz WLAN Smart Home Diagnose System Assistenten Hilfe und Info

IP-Türsprechanlage

IP-Türsprechanlage an "LAN/WLAN"

Anmelddaten

Ihre Türsprechanlage hat bis zu 4 Klingeltasten. Die Rufnummern der Klingeltasten sind in der Türsprechanlage festgelegt. Prüfen Sie bitte die vorbelegten Rufnummern und legen Sie fest, an welche Tasten das Klingeln weitergeleitet werden soll.

Klingeltaste	Rufnummer der Klingeltaste	Klingeln weiterleiten an	Klingelton FRITZ!Fon
Haupttür	11	FritzFon	Standard

Klingeltaste hinzufügen

Name der Türsprechanlage: DoorLine Snap

Ausgehende Rufe über: (1) über Netzwerk

Zeichenfolge für Türtönen:

Geben Sie hier die Zeichenfolge für den Türtönen ein. Diese entnehmen Sie der Dokumentation Ihrer Türsprechanlage. Um die Tür zu öffnen, müssen Sie dann am FRITZ!Fon diese Zeichenfolge mit 1 erweitern, sondern können stattdessen einfach die Funktions Taste „Öffnen“ nutzen.

Live-Bild: http://<IP Adresse Snap_Cam>.jpg

Wenn die Türsprechanlage über eine Kamera verfügt, geben Sie hier die Internet Adresse der Kamera ein. Die Internet Adresse der Kamera entnehmen Sie der Dokumentation Ihrer Kamera bzw. Türsprechanlage.

Übernehmen Verwerfen

- o Wählen sie im Dropdown Feld (1) den Wert „<http://>“ aus.

- Geben Sie im Feld (2) die IP Adresse ihrer Cam / Snap ein und ergänzen die Adresse mit der Zeichenfolge „/jpg“.
Übernehmen Sie die Konfiguration (3). Die Einrichtung in der FRITZ!Box ist jetzt abgeschlossen.